



Gebrauchsanleitung - Golfball-Uhu-Shop LED Ballfinder

EINFACH ANZUWENDEN

- Tailcap-Schalter abschrauben.
- AA-Batterie mit dem Zapfen nach unten einlegen - die Feder muss den flachen Teil der Batterie berühren.
- Tailcap-Schalter wieder aufschrauben.
- Einschalt-Knopf 1 x betätigen = Modus Hoch.
- Ausschalten und wieder einschalten = Modus Niedrig.
- Ausschalten und wieder einschalten = Modus Blitzlicht.
- Du kannst die Fokussierung des Lichtstrahls verändern, indem Du den Linsenschutz der Golfball-Finder-Lampe mittels Drehbewegung (gegen Uhrzeigersinn) nach vorne ziehst.
- Linsenschutz ganz vorne = konzentrierter Lichtstrahl.
- Linsenschutz in Ausgangsstellung = große Streuung.

SPEZIFIKATIONEN

Details	Beschreibung
Modell	LED Golfball-Finder
Lichtquelle	US LED Bead
Wasserdicht	IP65
Modi	Hoch/Niedrig/Blitzlicht
Energiequelle	AA Batterie
Material Linse	Harz
Material Lampe	Aluminium Legierung
Abmessungen	9,2-10,0 x 2,6cm
Gewicht	51 Gramm



Klein + handlich bei großer Leistung

René Schadowski / Golfball-Uhu-Shop

Virchowstr. 20
80805 München

+49-163-8843067

Mail: info@golfball-uhu.de



- Besonderes Licht - Extremer Kontrast - Bessere Sichtbarkeit der Golfbälle.
- Viel Leistung für wenig Geld.
- Nie wieder Lakeballs kaufen müssen - finde gebrauchte Golfbälle in Massen.

LED Golfball-Finder

Website
Shop:

www.golfball-uhu.de
shop.golfball-uhu.de



WARNHINWEISE

- Nicht direkt in den Lichtstrahl blicken - Erblindungsgefahr!
- Kinder sollten die Lampe nur unter Aufsicht Erwachsener nutzen.
- Um sich bei der Golfsuche zu schützen kann es helfen eine Brille / Kappe / Handschuhe zu tragen (Zweige, Büsche, Brennnesseln können Dich verletzen).
- Nicht alleine suchen: in der Dunkelheit sind Löcher im Boden nur schwer zu sehen - Du könntest Dich verletzen und wärst nur schwer zu finden.
- Keine Bälle sammeln, die dem Golfplatz gehören = Diebstahl. Frage im Club um Erlaubnis.


TIPPS UND TRICKS

- **WICHTIG: Je dunkler die Umgebung, desto besser!** Suche vor Deinen Füßen im Blickwinkel von ca. 45° – 90°.
- Die Bälle gehen nicht auf dem Green verloren, sondern im Rough oder Gebüsch - erkundige Dich nach den Hot Spots.
- Viele Querschläger findet man auch „hinter“ den Abschlägen.
- 100-200m nach dem Abschlag rechts und links ist ein guter Tipp – dort landen die Bälle der Anfänger.
- Um den Golfball-Finder-Effekt zu erzielen reicht es aus "Ein „Dimpel“ des Golfballes, also 1 Quadratmillimeter anzuleuchten.
- Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen – Erfahrungswerte bringen Dich weiter.



ENTSORGUNG - BATTERIEN

- Batterien und Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden, sondern Du bist zur Rückgabe gebrauchter Batterien und Akkus gesetzlich verpflichtet.
- Du kannst die Batterien nach Gebrauch entweder ausreichend frankiert an uns zurücksenden: René Schadowski, Virchowstr. 20, 80805 München, Deutschland.
- Oder diese in unmittelbarer Nähe (z.B. im Handel oder in kommunalen Sammelstellen) unentgeltlich zurückgeben.
- Batterien und Akkus sind mit einer durchgekreuzten Mülltonne sowie dem chemischen Symbol des Schadstoffes bezeichnet.
- Bei Batterien, die mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber, mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium oder mehr als 0,004 Masseprozent Blei enthalten, befindet sich unter dem Mülltonnen-Symbol die chemische Bezeichnung des jeweils eingesetzten Schadstoffes – dabei steht „Cd“ für Cadmium, „Pb“ steht für Blei, und „Hg“ für Quecksilber.

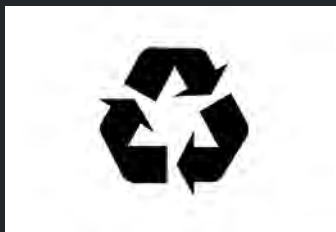

ENTSORGUNG - ELEKTROGERÄTE

1. Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten

Die durchgestrichene Mülltonne bedeutet, dass Du gesetzlich verpflichtet bist, diese Geräte einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Die Entsorgung über die Restmülltonne oder die gelbe Tonne ist untersagt. Enthalten die Produkte Batterien oder Akkus, die nicht fest verbaut sind, müssen diese vor der Entsorgung entnommen und getrennt als Batterie entsorgt werden.

2. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten können diese im Rahmen der durch öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger eingerichteten und zur Verfügung stehenden Möglichkeiten der Rückgabe oder Sammlung von Altgeräten abgeben, damit eine ordnungsgemäße Entsorgung der Altgeräte sichergestellt ist.

3. WEEE-Registrierungsnummer

Unter der Registrierungsnummer DE66812601 sind wir bei der stiftung elektro-altgeräte register, Nordostpark 72, 90411 Nürnberg, als Hersteller von Elektro- und/ oder Elektronikgeräten registriert.

